


Technik - Information

Bedienungsanleitung für Topmeter

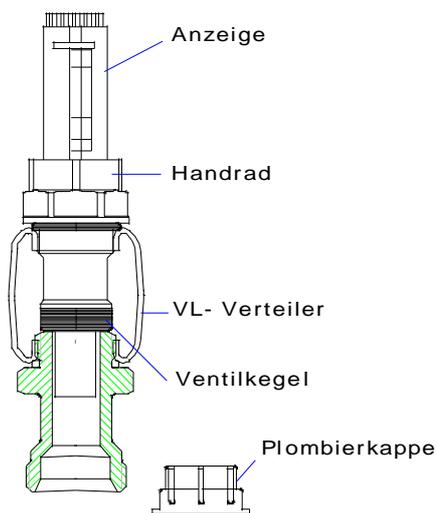

Wichtiger Hinweis:

Zur Vermeidung von zu hohen Kräfteinwirkungen darf das Handrad nur ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen betätigt werden. Das Ventil muss sich auf diese Weise problemlos öffnen und schließen lassen.

Durch zu hohe Kräfteinwirkung beim Ein- und Ausdrehen der Ventilkegel kann die Ausdrehsicherung beschädigt und der Topmeter dadurch undicht werden.

Der Topmeter auf dem Vorlauf- Verteiler wird mit aufgesetzter Plombierkappe ausgeliefert. Zum Einregulieren der Anlage bzw. Einstellen des Topmeters muss die Plombierkappe mittels Schraubendreher abgenommen werden.

Die Regulierung erfolgt durch Verdrehen des Handrades bei laufender Umwälzpumpe. Die durch das Ventil fließende Wassermenge ist direkt vom Öffnungsgrad des Ventils abhängig. Die durchströmende Wassermenge kann am Schauglas abgelesen werden.

Zum Einregulieren der Anlage sind alle Hand- und Thermostatventile im gesamten Kreislauf vollständig zu öffnen.

Durch Drehen am Handrad wird die für den Heizkreis berechnete Wassermenge in l/min eingestellt (eventuell Wassermenge pro Heizkreis auf dem Verteiler vermerken).

Nach der Einregulierung der gesamten Anlage, die ersten Einstellungen nochmals kontrollieren und gegebenenfalls nachregulieren.

Nach der definitiven Einstellung wird mit der Plombierkappe der Topmeter vor unbefugtem oder versehentlichem Verstellen geschützt. Die Einbaulage ist beliebig, d.h. Anzeige nach oben, nach unten, horizontal oder schräg.

**Achtung !
Das Schauglas ist zu
Reinigungszwecken lösbar.
Zum Einregulieren stets am Handrad
drehen!**

strawa Wärmetechnik GmbH

Handelsvertretung H.-G. Hartkopf Steinweg 7 03119 Welzow

Telefon (035751) 15316
Telefax (035751) 15317

E-Mail hghartkopf@t-online.de
WWW www.hghartkopf.de